

## آموزش نحوه کار با سیستم کروز کنترل ام جی

**توجه:** استفاده از دنده «اسپرت» در خودروهای اتوماتیک در حالت کروز کنترل توصیه نمی‌شود.

هنگام استفاده از کروز کنترل احتیاطات ذیل باید رعایت گردد:


- هنگام استفاده از دنده عقب سعی نکنید از کروز کنترل استفاده نمائید.
- در سطوح لغزنده جاده یا پیچ‌ها، در باران یا در شرایط ترافیکی که نمی‌توان سرعت ثابت را بسادگی حفظ نمود، از کروز کنترل استفاده نکنید.
- وقتی که دیگر قصد استفاده از کروز کنترل را ندارید، کلید اصلی را خاموش کنید.

### عملیات کروز کنترل

سیستم کروز کنترل دارای ۳ کلید می‌باشد؛ ۲ کلید فشاری (کلید اصلی و کلید از سرگیری) و ۱ کلید مجموعه چرخ شستی. تمامی کلیدها بر روی قسمت سمت راست فرمان نصب شده است.

### کروز کنترل

مواردی درباره کروز کنترل

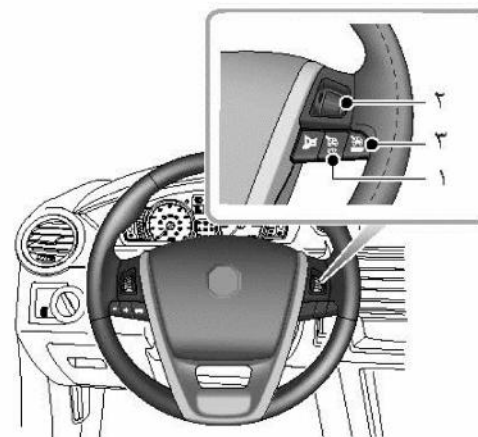

کروز کنترل راننده را قادر می‌سازد سرعت خودرو را بدون استفاده از پدال گاز ثابت نگه دارد. این ویژگی برای مسافت‌هایی که سرعت ثابت را به مدت طولانی می‌توان حفظ نمود، مفید است.

**توجه:** برای خودروهای با جعبه‌دنده دستی، سیستم کروز صرفاً هنگامی می‌تواند کار کند که اهرم انتخابگر در دنده ۳ یا دنده بالاتر است.

#### تغییر سرعت کروز تعیین شده

چرخ شستی را به سمت بالا بچرخانید- اتومبیل خودبخود شتاب خواهد گرفت. به محض رسیدن به سرعت مورد نظر، سوئیچ را رها کنید.

چرخ شستی را به سمت پایین بچرخانید- شتاب اتومبیل خودبخود کاهش خواهد یافت. به محض رسیدن به سرعت مورد نظر، سوئیچ را رها کنید.

به طریق دیگر با فشار دادن و رهاسازی چرخ شستی سرعت تعیین شده را می‌توان تا حداکثر و حداقل سرعت، تدریجاً افزایش یا کاهش داد. هر عملکرد چرخ شستی سرعت را تقریباً به میزان یک کیلومتر در ساعت افزایش یا کاهش خواهد داد.

۱- کلید اصلی (۱) را فشار دهید، چراغ هشدار در صفحه نمایش روشن خواهد شد.

۲- چرخ شستی (۲) را برای تعیین سرعت خودرو در حافظه سیستم فشار دهید. کروز کنترل سرعت مذکور را بدون نیاز به استفاده از پدال گاز حفظ خواهد کرد. پدال گاز را فشار دهید تا سرعت کروز مورد نظر حاصل گردد. این سرعت باید بیشتر از سرعت حداقل عملیاتی ۳۵ کیلومتر در ساعت سیستم و کمتر از سرعت عملیاتی حداکثر ۲۰۰ کیلومتر در ساعت باشد.

**توجه:** چنانچه سوئیچ اصلی کروز کنترل فشار داده شده یا هندست برداشته شود، سرعت تعیین شده در حافظه خودرو از بین خواهد رفت.

هنگام عملکرد کروز کنترل، سرعت را می‌توان با استفاده معمولی از گاز مثلاً رسیدن و گذشتن افزایش داد. پس از آزاد کردن پدال گاز، سرعت جاده به سرعت کروز انتخابی باز می‌گردد.

چنانچه پدال ترمز فشار داده شده یا دنده دیگری انتخاب گردد، کروز کنترل غیرفعال می‌گردد. برای بازگشت به سرعت تعیین شده قبلی، سوئیچ RES، را فشار دهید (۳).