



## آموزش نحوه کار با سیستم های صوتی و تصویری در ام جی ۶

دکمه های کنترل

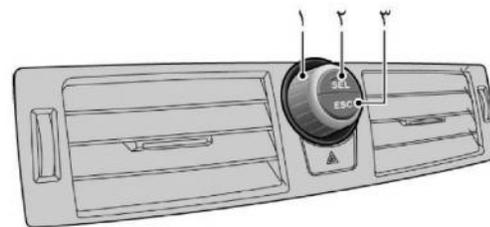

- دکمه های کنترل در وسط دسته ابزار قرار گرفته و دارای عملکردهای ذیل می باشد:
- ۱- دستگیره کنترل صدا On/Off - جهت انتخاب FM1، FM2، FM AST، AM1 & AM AST دستگیره را بچرخانید. به طریق دیگر نمایشگر را بین فرکانس های ذخیره شده AM و FM حرکت دهید.
  - ۲- دکمه SEL - برای تأیید انتخاب آن را فشار دهید.
  - ۳- دکمه ESC - برای خروج از انتخاب و بازگشت به انتخاب قبلی آنرا فشار دهید.

صفحه کنترل CD پخش کن

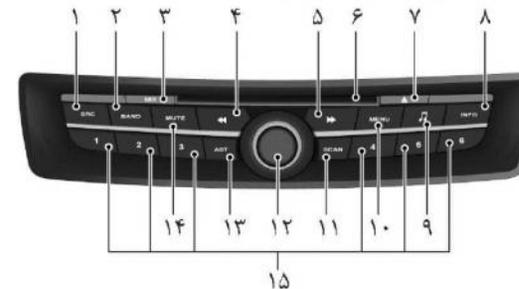

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| ۹- دکمه تنظیم صوت            | SRC - ۱                    |
| MENU - ۱۰                    | BAND - ۲                   |
| ۱۱- اسکن                     | MIX - ۳                    |
| ۴- دکمه های جستجو به سمت جلو | ۱۲- روشن/خاموش - صدا       |
| ۵- دکمه های جستجو به سمت عقب | ۱۳- AST، ذخیره اتوماتیک    |
| ۶- شیار CD                   | MUTE - ۱۴                  |
| ۷- دکمه خروج CD              | ۱۵- دکمه های پیش تنظیم شده |
| ۸- INFO                      |                            |

## عملیات اولیه

### On/Off Power

دکمه On/Off را فشار دهید تا روشن شود، مجدداً فشار دهید تا خاموش شود.

### عملکرد ۳۰ دقیقه پخش

پس از قراردادن سوئیچ استارت در وضعیت خاموش، دکمه On/Off را فشار دهید تا دستگاه صوتی تا ۳۰ دقیقه کار کند. پس از ۳۰ دقیقه دستگاه خاموش خواهد شد. برای روشن کردن مجدد، دکمه On/Off را فشار دهید.

### انتخاب حالت

با فشار این دکمه، پخش صوتی دلخواه را انتخاب نمایید. دستگاه صوتی بین گزینه های ذیل چرخش می کند، پخش صوتی، پخش CD. CD ظاهر نخواهد شد مگر اینکه CD در دستگاه پخش وجود داشته باشد.

**توجه:** وقتی که دیسک در CD پخش کن وجود دارد، پخش

CD صرفاً میتواند انتخاب شود.

### کنترل صدا

برای افزایش صدا، کنترل صدا را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید یا برای کاهش صدا برخلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

### تنظیمات صوت

دکمه EQ را فشار دهید تا صوت را طبق نیازهای شنوایی خود تنظیم نمایید. اولین فشار دکمه، حالت Bass را انتخاب میکند. برای دسترسی به تنظیم مورد نیاز کنترل صدای On/Off را بچرخانید، سپس دکمه صوتی را مجدداً فشار دهید تا به نوبه خود تنظیمات Treble و Balance و Fader را انتخاب نمایید.

۵ ثانیه پس از آخرین فشار دکمه، نمایش به حالت قبلی خود برمی گردد.

### MUTE

برای قطع صدای صوتی یا CD پخش کن فشار دهید. برای از سرگرفتن صوت یا صدای CD مجدداً فشار دهید. چنانچه در

### عملیات رادیو

#### انتخاب پخش صوت

برای انتخاب رادیو بعنوان منبع دکمه SRC را فشار دهید.

#### باند

مکرراً فشار دهید تا فرکانس‌های FM1 , FM2 , FMAST , AM1 & AM2 انتخاب شود.

#### تنظیم رادیو

سه حالت تنظیم وجود دارد؛ تنظیم از طریق جستجو، تنظیم دستی و تنظیم از پیش.

#### حالت تنظیم از طریق جستجو

دکمه جستجوی بالا و پایین را کمی فشار دهید. رادیو خودبخود دامنه فرکانس را (به سمت بالا یا پایین متناسب با فشار دکمه) برای جستجوی ایستگاه رادیو با قدرت قابل قبول جستجویی کند. پس از یافتن ایستگاه، ایستگاه مذکور پخش خواهد شد.

دستگاه پخش CD وجود داشته باشد، دکمه MUTE در عمل پخش CD را متوقف می‌کند.

#### SCAN

عملکرد این دکمه بستگی به منبع انتخابی دارد. هنگامی که رادیو در حال پخش است، برای جستجو از طریق موج باند ایستگاه‌ها، SCAN را فشار دهید. پس از یافتن ایستگاه، قبل از ادامه پخش به مدت ۵ ثانیه شروع خواهد شد.

در حال CD/MP3، برای جستجوی تراک‌های خاص SCAN را فشار دهید. پس از یافتن شروع تراک، قبل از شروع مجدد اسکن، پخش به مدت ۱۰ ثانیه شروع خواهد شد.

#### تنظیم تاریخ و زمان

فرمت تاریخ عبارت است از سال؛ ماه؛ روز.

دکمه MENU را فشار دهید، سپس کنترل On/Off Vol را بچرخانید تا سال مورد نظر نمایش داده شود. MENU را مجدداً فشار دهید و کنترل On/Off Vol را بچرخانید تا ماه مورد نظر نمایش داده شود. مجدداً MENU را فشار دهید. این روند را ادامه دهید تا تاریخ و زمان مورد نظر تنظیم شود.

### حالت تنظیم دستی

هریک از دکمه‌های جستجو را تا رسیدن به فرکانس موردنظر فشار داده و نگه دارید. با فشار پیوسته هر یک از دکمه‌ها، تا زمان رها ساختن دکمه، باند موج (به سمت بالا یا پایین) به سرعت اسکن می‌شود.

### حالت تنظیم از پیش

برای ذخیره سازی حداکثر ۳۰ ایستگاه رادیویی (FM1, FM2, FM AST, AM1 & AM AST) از آن استفاده نمایید. برای انتخاب فرکانس ذخیره شده ۱ الی ۶ را فشار دهید.

### ذخیره کردن ایستگاه

حالت ذخیره دستی و اتوماتیک وجود دارد.

### ذخیره کردن دستی

• دکمه BAND را فشار دهید و باند موج موردنظر (FM1, FM2, AM) را انتخاب کنید.  
• برای بازگشت به ایستگاه مورد نظر از حالت‌های جستجو،

دستی یا تنظیم از پیش استفاده کنید.

• دکمه BAND بیش از دو ثانیه فشار دهید. فرکانس‌ها خودبخود ذخیره شده و در کانال‌های پیش تنظیم نمایش داده می‌شود.

**توجه:** ذخیره دستی جایگزین ایستگاه‌های از پیش ذخیره شده بر روی دکمه‌های پیش تنظیم می‌گردد.

### ذخیره کردن اتوماتیک

• برای انتخاب BAND موج لازم (FM1, FM2, AM)، دکمه BAND را فشار دهید.

• دکمه AST را فشار داده و نگه دارید. ذخیره اتوماتیک باند موج را اسکن می‌کند تا قوی‌ترین شش فرکانس را پیدا کرده سپس برای قدرت سیگنال آنها را بر روی دکمه‌های پیش تنظیم AMAST یا FMAST ذخیره میکند.

چنانچه ذخیره اتوماتیک قادر به یافتن شش ایستگاه قوی نباشد، پیش تنظیمات باقیمانده استفاده نمی‌شود.

**توجه:** ذخیره اتوماتیک جایگزین ایستگاه‌های قبلاً ذخیره شده بر روی دکمه‌های پیش تنظیم AST می‌گردد.

### پخش کن لوح فشرده

دستگاه پخش لوح فشرده نصب شده در اتومبیل شما در یک زمان صرفاً یک لوح را قبول می‌کند. 

### خواندن CDها

اطمینان حاصل کنید که لوح با برچسب خود به سمت بالا در جای خود قرار گرفته سپس به آرامی آن را در داخل شیار قرار دهید تا دستگاه آن را گرفته و لوح را کاملاً به داخل بکشد.

### جستجوی تراک

- ۱- یکبار دکمه جستجو را به سمت پایین فشار دهید تا به ابتدای تراک بعدی برود.
- ۲- دکمه جستجو را به سمت بالا فشار دهید تا به ابتدای تراک فعلی برگردد و مجدداً فشار دهید تا از ابتدای تراک قبلی رد شود.

### حرکت سریع به جلو / عقب

- ۱- جهت حرکت سریع به عقب، دکمه جستجو را به سمت بالا فشار داده و نگه دارید.
- ۲- جهت حرکت سریع به جلو، دکمه جستجو را به سمت پایین فشار داده و نگه دارید.

### MIX

برای پخش تراک‌های CD خاص به صورت تصادفی، MIX را فشار دهید. برای باطل کردن این کارکرد، مجدداً فشار دهید.

### INFO

هنگام پخش CDهای MP3، برای دیدن نام فایل، نام فولدر و سایر مشخصات اضافه شده به لوح، INFO را فشار دهید. چنانچه تعداد کاراکترها متناسب با صفحه نمایش نباشد، متن در طی صفحه نمایش جابجا می‌شود. برای باطل کردن مجدداً فشار دهید.

### آنتن



آنتن در بالای سقف واقع شده است. جهت جلوگیری از خم شدن یا شکستگی آنتن این قابلیت وجود دارد که در برخورد با مانع به پایین حرکت کند.  
آنتن را در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده تا زمانیکه بتواند آزادانه به بالا و پایین حرکت کند سپس آنرا تنظیم و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.



### در آوردن CDها


دکمه خروج را فشار دهید. لوح از دستگاه پخش خارج شده میتواند آن را برداشت.

### خارج کردن USB

USB را می توان مستقیماً متصل و یا جدا نمود.

### ورودی AUX

تجهیزات AUX را به ورودی آن متصل کرده و کلید SRC را فشار دهید تا حالت AUX انتخاب شود.  
در این حالت صدا از طریق بلندگوها پخش خواهد شد.

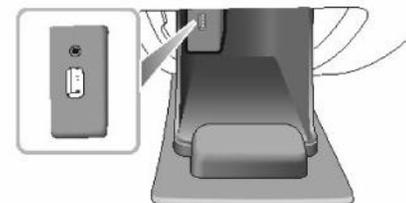

## بخش DVD \*

### توجه:

۱- جهت پیشگیری و با توجه به موارد امنیتی در خصوص تماشای DVD هنگام رانندگی، توصیه می شود در زمانیکه خودرو در حرکت می باشد از آن استفاده نشود. شرکت مدیا موتورز هیچگونه مسئولیتی در خصوص عواقب آن بر عهده نمی گیرد.

۲- از دیسکهای خراب و خش دار استفاده ننمایید زیرا باعث خرابی و کاهش طول عمر دستگاه می شود.

۳- از هیچگونه حلال یا تمیز کننده برای تمیز کردن دستگاه استفاده ننمایید.

۴- فضای داخل خودرو و دیسکهای مورد استفاده را تمیز نگه دارید تا گرد و خاک وارد دستگاه نشود و بر روی چشمی ننشیند. گرد و خاک باعث کاهش طول عمر دستگاه پخش CD می شود.

۵- رانندگی در جاده های ناصاف و ناهموار ممکن است باعث اختلال در سیستم صوتی گردد.

۶- عملکرد GPS با توجه به نوع هوا و محل قرار گیری می تواند تحت تاثیر قرار می گیرد ( تونل / ساختمان های بلند ) سیگنال های GPS قابلیت عبور از ساختمانهای بلند و مواد عایقی که احیاناً در خودرو بکار می رود را ندارد. هیچگاه از مواد عایق آهنی در شیشه جلو استفاده ننمایید.

۷- راهنمای GPS تنها به عنوان مرجعی برای راننده می باشد. در کنار آن همواره بایستی به علائم و قوانین رانندگی توجه نمایید.

۸- نقشه الکترونیکی ردیاب که در خودرو نصب می باشد تنها قابلیت فراهم کردن موارد عمومی را دارد و نمی توان به عنوان مرجعی دقیق به آن رجوع کرد.

۹- در هنگام رانندگی صدای راهنمای صوتی را طوری تنظیم نمایید که از شرایط جاده و خودرو مطلع گردید.

۱۰- از ورود گرد و خاک و رطوبت زیاد به داخل جلوگیری

همراه استفاده ننمایید و در صورت امکان از سیستم بلوتوث استفاده نکنید.

۱۵- لطفاً فقط، از نقشه های رسمی و یا SD کارت فراهم شده توسط شرکت مدیا موتورز استفاده نمایید.

۱۶- در صورتیکه USB حاوی فایلهایی بجز فایلهای صوتی باشد، بهتر است از آن استفاده نشود.

۱۷- برخی از انواع USB ممکن است که توسط سیستم شناسایی نشوند.

**توجه:** تصاویر این دفترچه راهنما تنها برای آموزش می باشند.

کنید، زیرا ممکن است باعث اتصالی و سوختن و یا آتش گرفتن اجزای برقی داخل خودرو شود.


۱۱- زمانی که داخل خودرو سرد می باشد از سیستم صوتی استفاده ننمایید زیرا ممکن است باعث تغییر شکل و خرابی دیسک گردد.

۱۲- دمای خیلی زیاد یا خیلی پایین باعث اختلال در نحوه عملکرد می شود. زمانیکه خودرو برای مدت طولانی در معرض مستقیم نور خورشید باشد یا در محل سردی قرار گرفته باشد، این حالت ممکن است باعث اختلال در عملکرد سیستم صوتی گردد. زمانیکه دمای اتاق به حالت عادی بازگشت سیستم صوتی به عملکرد عادی خود ادامه می دهد. در غیر اینصورت لطفاً با نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.

۱۳- در صورت عمل نکردن سیستم صوتی - تصویری (روشن نشد، تصویر و یا صدا نداشتن) و یا سایر رفتارهای غیر عادی، به هیچ وجه دستگاه را باز ننمایید و روغنکاری نیز نکنید آن را خاموش و در اولین فرصت به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.


۱۴- زمانیکه خودرو در حرکت می باشد، به هیچ وجه از تلفن

نحوه عملکرد کلیدها:

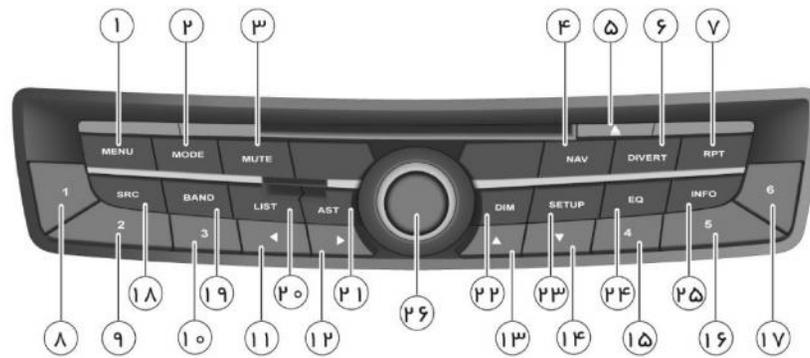

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| ۲۰- تکمه لیست                              | ۱- تکمه منوی اصلی                     |
| ۲۱- تکمه AST                               | ۲- تکمه تغییر حالت                    |
| ۲۲- تکمه DIM                               | ۳- تکمه توقف پخش موسیقی               |
| ۲۳- تکمه تنظیمات                           | ۴- تکمه ناوبری                        |
| ۲۴- تکمه اکولایزر                          | ۵- تکمه خارج کردن CD                  |
| ۲۵- تکمه اطلاعات                           | ۶- تکمه DIVERT                        |
| ۲۶- تکمه خاموش / روشن کردن تنظیم بلندی صدا | ۷- تکمه RPT                           |
|  | ۸- تکمه تنظیمات از پیش ذخیره شده (۱)  |
|  | ۹- تکمه تنظیمات از پیش ذخیره شده (۲)  |
|  | ۱۰- تکمه تنظیمات از پیش ذخیره شده (۳) |
|  | ۱۱- تکمه ◀                            |
|  | ۱۲- تکمه ▶                            |
|  | ۱۳- تکمه ▲                            |
|  | ۱۴- تکمه ▼                            |
|  | ۱۵- تکمه تنظیمات از پیش ذخیره شده (۴) |
|  | ۱۶- تکمه تنظیمات از پیش ذخیره شده (۵) |
|  | ۱۷- تکمه تنظیمات از پیش ذخیره شده (۶) |
|  | ۱۸- تکمه SRC                          |
|  | ۱۹- تکمه باند                         |

### تکمه های کنترل کننده

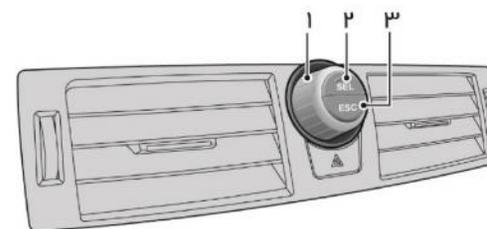


- در حالت نقشه، با چرخش تکمه می توان آن را تا مقدار دلخواه بزرگ نمود.
- ۲. تکمه SEL: این تکمه برای انتخاب گزینه پررنگ شده توسط مکان نما استفاده می شود.
- ۳. تکمه ESC: این تکمه برای خروج از منویی که در آن قرار دارید و یا بازگشت به مرحله قبلی کاربرد دارد.

تکمه های تعبیه شده در مرکز پنل (مطابق شکل)، وظایف ذیل را بر عهده دارند:  
۱. تکمه چرخنده

- با چرخاندن این دکمه، مکان نما بین گزینه های موجود در منو حرکت می کند. با چرخش در جهت عقربه های ساعت، مکان نما به سمت پایین یا راست حرکت می کند. با چرخش در جهت خلاف عقربه های ساعت، مکان نما به سمت بالا یا چپ حرکت می کند.

### MUTE (سکوت)

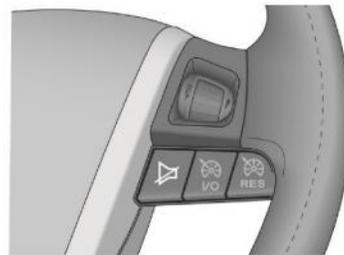

این تکه را فشار دهید تا صدای موسیقی قطع شود که در این حالت موسیقی نیز متوقف می گردد، با فشار دوباره آن موسیقی از ادامه پخش می شود.

### تکه های کنترل کننده روی فرمان



“+” تکه بلند کردن صدا  
“-” تکه کم کردن صدا  
“SRC” تکه تعویض نوع پخش کننده موسیقی  
وقتی تکه SRC را فشار می دهید، با توجه به نوع پخش کننده موسیقی (MP3، پخش کننده CD، USB و یا ...) می توان آنها را انتخاب نمود.

USB\* (در برخی مدلها این آپشن موجود می باشد)



اتصال USB در داخل جعبه وسایل متفرقه،  
در سمت چپ راننده و پایین کلیدهای کنترل  
کننده چراغهای خودرو قرار دارد.

## عملیات ابتدایی

### خاموش و روشن کردن


تکمه خاموش و روشن کردن را فشار دهید، سیستم روشن خواهد شد و صفحه نمایش، صفحه شروع را نشان می دهد. که بعد از چند ثانیه قابل استفاده می باشد.



## منوی اصلی (Menu)

### سیستم صوتی با امکانات عادی - صفحه اصلی\*

تکمه منو را فشار دهید تا صفحه اصلی نمایش ظاهر شود. تکمه چرخشگر را بچرخانید تا مکان نما روی منوی دلخواه قرار گیرد و سپس تکمه SEL را فشار دهید تا وارد منو شوید.

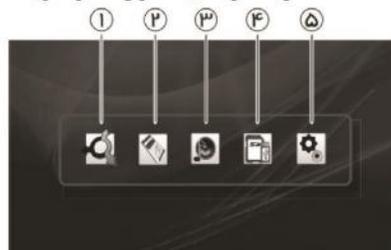


۱. راهنمای ناوبری
۲. نقشه
۳. نوع سیستم صوتی (MP3، USB و ...)
۴. کارت SD/USB
۵. تنظیمات

### MUTE


این تکمه را فشار دهید تا صدای موسیقی قطع شود که در این حالت موسیقی نیز متوقف می گردد، با فشار دوباره آن موسیقی از ادامه پخش می شود.  
توجه: در صورت تغییر سیستم به نوعی دیگر (مثلاً از پخش CD به USB)، عملگر MUTE متوقف می شود و عمل نمی کند.

سیستمهای صوتی با امکانات بالاتر - صفحه اصلی \*  
تکمه منو را فشار دهید تا صفحه اصلی نمایش ظاهر شود. تکمه چرخشگر را بچرخانید تا مکان نما روی منوی دلخواه قرار گیرد و سپس تکمه SEL را فشار دهید تا وارد منو شوید.

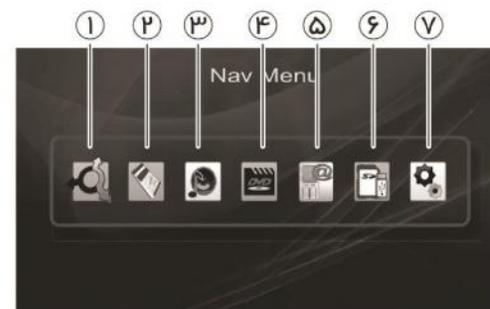

۱. راهنمای ناوبری
۲. نقشه
۳. نوع سیستم صوتی (MP3, USB و ...)
۴. منوی ویدئو
۵. تلفن
۶. کارت SD/USB
۷. تنظیمات

زمانیکه در صفحه Equalisation هستید، تکمه [EQ] را مجددا فشار دهید تا پنجره بعدی که مربوط به BASS است ظاهر شود. چرخشگر را بچرخانید تا BASS تنظیم شود.

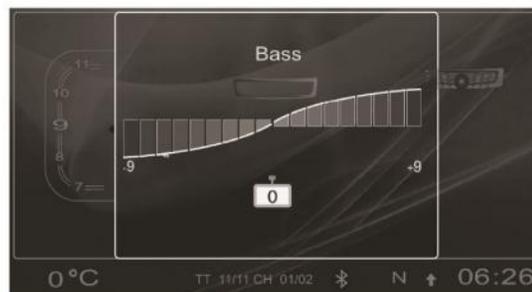


در برخی از مدلها، با چرخاندن چرخشگر و انتخاب گزینه دلخواه، تنظیمات بصورت خودکار اعمال می شود. در این حالت با انتخاب گزینه ESC به صفحه اصلی باز می گردید.

### تنظیم سیستم صوتی

**توجه:** در صورت استفاده نکردن از منوی باز شده بعد از حدود ۵ ثانیه، به صفحه اصلی باز می گردد.

تکمه [EQ] از روی پنل انتخاب کنید تا صدای سیستم صوتی را تنظیم نمایید. با انتخاب این تکمه صفحه نمایش تنظیمات ظاهر می شود. با فشار [ESC] هر لحظه که خواستید می توانید از تنظیمات خارج شوید.

تکمه [EQ] را فشار دهید تا صفحه تنظیمات صدا ظاهر شود. با چرخاندن چرخشگر، گزینه دلخواه را انتخاب کرده و با انتخاب تکمه SEL آن را تیک نمایید تا انتخاب شود.

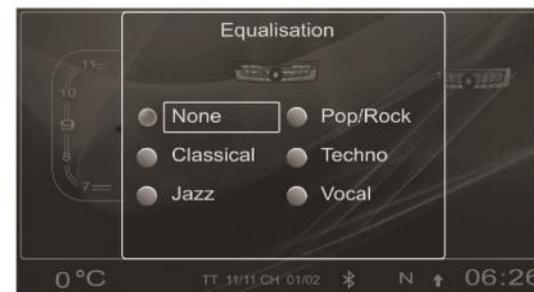


زمانیکه در صفحه TREBLE قرار دارید تکمه [EQ] را فشار دهید تا پنجره بعدی که مربوط به loudness correction است ظاهر شود. چرخشگر را بچرخانید تا میزان بلندی صدا فعال یا غیر فعال شود. با انتخاب گزینه فعال (activate) کلمه loud روی صفحه نمایش ظاهر می شود.



زمانیکه در صفحه BASS می باشید تکمه [EQ] را فشار دهید تا پنجره بعدی که مربوط به TREBLE است ظاهر شود. چرخشگر را بچرخانید تا TREBLE تنظیم شود.



تکمه EQ را فشار دهید تا پنجره بعدی (Balance) که برای تنظیم بلندگوهای چپ/ راست می باشد، ظاهر شود. تکمه چرخشگر را بچرخانید تا بلندگوهای چپ/ راست تنظیم شوند.

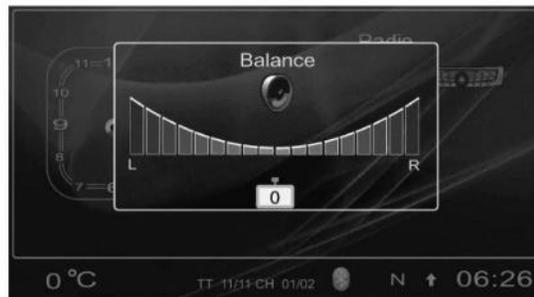

تکمه EQ را فشار دهید تا پنجره بعدی (Fader) که برای تنظیم بلندگوهای عقب/ جلو می باشد، ظاهر شود. تکمه چرخشگر را بچرخانید تا بلندگوهای عقب و جلو تنظیم شوند.





چهار گزینه EQ، Bass، treble و تنظیم صدا برای هر سیستم صوتی (رادیو، CD و USB) مستقل می باشد و بطور جداگانه قابل تنظیم می باشد. سه گزینه تنظیم بلندگوهای عقب/ جلو، چپ/ راست و تنظیم خودکار صدا، بین تمام سیستمهای صوتی مشترک می باشد.

تکمه EQ را فشار دهید تا پنجره بعدی (speed dependant volume) ظاهر شود. تکمه چرخشگر را بچرخانید تا فعال یا غیر فعال شود. با فعال کردن این منو، با افزایش سرعت خودرو صدای سیستم صوتی نیز بصورت خودکار افزایش می یابد.



با فشار دوباره تکمه EQ، به منوی اول بازگشته و فرآیند دوباره تکرار می شود.

### سیستم صوتی

تکمه MODE را بطور مکرر فشار دهید تا صفحه روبرو (رادیو، CD، MP3، DVD) ظاهر گردد.

### رادیو

با فشار مکرر دکمه SRC وارد صفحه نمایش روبرو (رادیو) شوید.



۱. ایستگاه رادیویی

۲. شماره ایستگاه رادیویی ذخیره شده

۳. فرکانس

• دکمه BAND را فشار دهید تا ایستگاه رادیویی مورد نظر انتخاب گردد.

• شماره مورد نظر را فشار دهید تا ایستگاه ذخیره شده، انتخاب شود.

#### تنظیم دستی

روش ۱: دکمه SEL را یکبار فشار دهید (فرکانس را وارد کنید) پنجره روبروی باز می شود و قابل ویرایش می باشد. دکمه چرخنده را بچرخانید تا فرکانس مورد نظر در دامنه فرکانسهای موجود تغییر کند. فرکانس مورد نظر را انتخاب کنید. دکمه SEL را فشار دهید تا انتخاب مورد نظر تایید شود و به پنجره ایستگاههای رادیویی باز گردد.



#### ایستگاههای رادیویی

دکمه BAND را فشار دهید تا ایستگاه رادیویی تغییر کند، به عنوان مثال AM۱, FM۱, FM۲.

#### تنظیمات رادیو

سه حالت تنظیمات وجود دارد؛ جستجوی فرکانس، فرکانسهای از قبل تنظیم شده، وارد کردن فرکانس بصورت دستی.

#### جستجوی فرکانس

• دکمه BAND را برای انتخاب ایستگاه رادیو مورد نظر فشار دهید.

• دکمه های ◀ و ▶ را برای جستجوی خودکار فرکانس فشار دهید.

#### فرکانسهای از قبل تنظیم شده

۲۴ ایستگاه رادیویی، قابلیت ذخیره شدن را دارند. شماره مورد نظر را فشار دهید تا فرکانس ایستگاه ذخیره شده دریاورد (ایستگاه) اجرا شود.


از پنجره AUDIO SOURCE دکمه چرخنده را بچرخانید  
و با فشار دکمه SEL منوی ENTER FREQUENCY را  
انتخاب نمایید

حالت ۴: دکمه MENU را فشار دهید تا وارد صفحه اصلی  
گردد سپس دکمه چرخنده را بچرخانید و با فشار دکمه  
SEL گزینه AUDIO SOURCE را انتخاب نمایید.



### ایستگاههای ذخیره شده ایستگاههای ذخیره شده دستی

ایستگاههای موجود قابلیت ذخیره شدن در لیست FAVIOURTES را دارد. یکی از دکمه های از قبل تنظیم شده را فشار دهید. (۱-۶) دکمه را حدودا سه ثانیه فشار دهید. ایستگاه مورد نظر در لیست FAVIOURTES ذخیره می شود. هر دکمه ۱-۶ قابلیت ذخیره ایستگاهها را دارند. اگر دکمه موردنظر از قبل دارای ایستگاه ذخیره شده باشد، ایستگاه جدید بر روی آن ذخیره می شود.

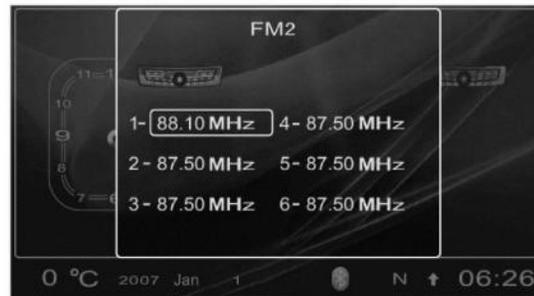

سپس این منو نمایش داده می شود. فرکانس موردنظر را وارد نماید. ادامه عملکرد مانند روش ۱ می باشد.



### لیست ایستگاهها

دکمه لیست را برای حدود سه ثانیه نگه دارید تا لیست ایستگاههای رادیویی نمایش داده شود. زمانیکه تکمیل شد، فرکانسهای قوی موجود در آن باند نشان داده می شود. برای خروج دکمه ESC را فشار دهید.



### عملکردهای خودکار ذخیره ایستگاه

فرکانس از قبل ذخیره شده در لیست favorites دکمه AST را برای حدود ۳ ثانیه نگه دارید تا عملگر ذخیره خودکار شش فرکانس قوی موجود را ذخیره نمایند. کلمه AUTOSTORE بر روی صفحه نمایش داده می شود. زمانیکه ذخیره خودکار پایان یافت، لیست FAVOURITE بروزرسانی شده، نمایش داده خواهد شد. ذخیره اتوماتیک تنها برای حالت FM وجود دارند.



**عملگر (SKIP) رد کردن/جلو و عقب بردن (FF/FR)**  
دکمه ◀ را دو مرتبه فشار دهید تا به آهنگ (TRACK) قبلی بازگردد. با فشار یک مرتبه این دکمه، موسیقی از ابتدای همان Track آغاز می شود.  
دکمه ▶ را فشار دهید و نگه دارید عملگر FR یا برگرداندن Track به عقب فعال می شود و آیکون مربوطه به نمایش در می آید.  
دکمه ▶ را یکبار فشار دهید تا TRACK بعدی اجرا شود.  
دکمه ▶ را فشار داده و نگه دارید تا عملگر FF ، موسیقی در حال پخش را جلو ببرد.

### CD and mp3 player

سیستم صوتی قابلیت پخش wma و mp3 را دارد. زمانیکه برای اولین بار CD پخش می شود، صفحه نمایش حالت CD/mp3 را نمایان می کند با فشار دکمه SRC می توان سیستمهای صوتی دیگر را انتخاب نمود.  
صفحه نمایش روبرو بیانگر پخش MP3 است.



### عملگر LIST

دکمه LIST را یکبار فشار دهید تا TRACK های موجود در CD را نمایش دهد.

دکمه چرخنده را برای مرور TRACK های موجود در CD بچرخانید و آهنگ مورد علاقه خود را با انتخاب SEL، انتخاب نمایید.



در صورتیکه CD یا Mp3 دارای FOLDER های زیادی بود، میتوان با چرخاندن دکمه چرخنده، FOLDER موردنظر را انتخاب نمود.



#### ACTIVATION INTROSCAN FUNCTION/ CANCEL INTROSCAN FUNCTION

با انتخاب این گزینه سیستم بصورت خودکار تمام TRACK موجود در CD/USB را به ترتیب به مدت شش ثانیه اجرا می کند. همزمان گزینه CANCEL INTROSCAN نیز فعال می شود.


#### AVTIVE RANDOM MOOD/CANCEL RAN- DOM MOOD

با انتخاب این گزینه TRACK بصورت تصادفی پخش می شوند. همزمان گزینه CANCEL RANDOM MOOD نیز فعال می شود.

ACTIVE REPEAT/ CANCEL REPEAT  
در حال پخش بطور مداوم تکرار می شود. این حالت تنها برای MP3 میسر است.

#### حالت های مختلف اجرا

در حالت CD/MP3، دکمه SEL را فشار دهید تا منوی میانی باز شود ( برای CD موسیقی با دکمه SEL گزینه اول "MUSIC" را انتخاب نمایید و دکمه SEL را برای وارد شدن به منو فشار دهید.)، و یا گزینه MENU را فشار دهید تا وارد AUDIO SOURCE شوید و با انتخاب CD Setup منوی خصوصیت مورد نظر را انتخاب نمایید.

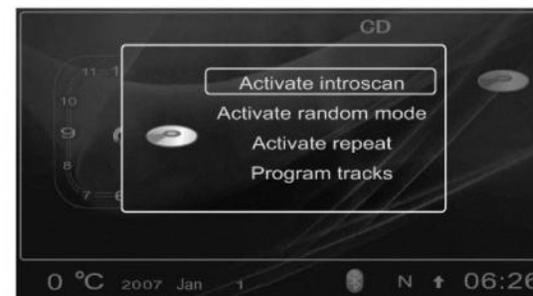

### \* DVD

- دیسک DVD را وارد نمایید. دو گزینه برای انتخاب دارید:
- انتخاب منوی اصلی برای اجرا (در صورتیکه بار نخست اجرای دیسک باشد).
  - اجرا از ادامه آخرین محلی که دیسک خارج شده است.
- با فشار دکمه های TEL، MODE، NAV می توانید به منوی DVD و یا سایر برنامه ها باز گردید.

### عملگر SKIP: PREV/NEXT

- با فشار دکمه های امکان تغییر FOLDER (پوشه) که در آن قرار دارید می باشد.
- عملگر FF/FR
- با فشار و نگه داشتن دکمه های ◀ و ▶ می توان اجرا را عقب و یا جلو برد.

### PROGRAM TRACKS


در منوی میانبر، AUDIO CD دارای گزینه تکرار TRACK نمی باشد. ولی دارای عملگر دیگری است.

در این عملگر، ترتیب پخش TRACK قابل تنظیم می باشد. دکمه چرخشگر را بچرخانید و شماره TRACK موردنظر را انتخاب نمایید. با دکمه SEL شماره موردنظر را انتخاب کنید. این شماره در کادر بالا نمایش داده می شود. با دکمه چرخشگر، گزینه OK را انتخاب نمایید، سپس بطور خودکار به صفحه پخش موسیقی باز می گردید.



### منوی میانبر

دکمه SEL را فشار دهید تا منوی میانبر ظاهر شود.

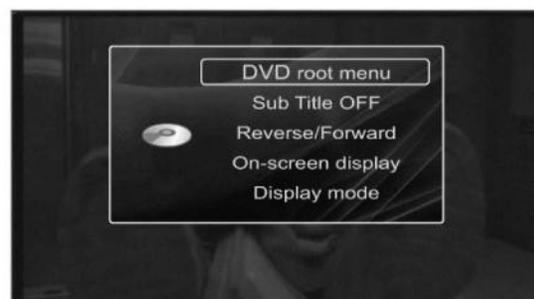


### منوی اصلی DVD

دکمه چرخشگر را بچرخانید و روی گزینه DVD MAIN در حالی که دکمه MENU را فشار دهید. با فشار این دکمه وارد منوی اصلی DVD می شوید. با انتخاب دکمه های ◀ و ▶ جستجوی سطحی در منوی اصلی DVD صورت می گیرد.

### منوی ویدئو


زمان اجرای DVD، دکمه MENU را یکبار فشار دهید تا پنجره اصلی باز شود. با دکمه چرخشگر منوی ویدئو را انتخاب نمایید و با فشار دکمه SEL وارد این منو شوید.

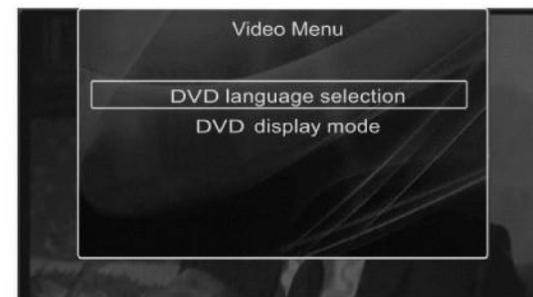

DVD LANGUAGE SELECTED: تعیین زبان زمانی که DVD در حال پخش است.  
DVD DISPLAY MODES: تغییر ابعاد صفحه در زمان پخش (تمام صفحه یا بصورت پنجره)

### حال پخش

دکمه SEL را برای ورود به منوی میانبر، انتخاب نمایید. (Display mode) با استفاده از چرخشگر حالت مورد نظر را مشخص نمایید و با دکمه SEL گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید. با انتخاب هرکدام و tick، آن حالت تایید می شود. سپس با انتخاب گزینه ok به منوی اصلی باز می گردید.

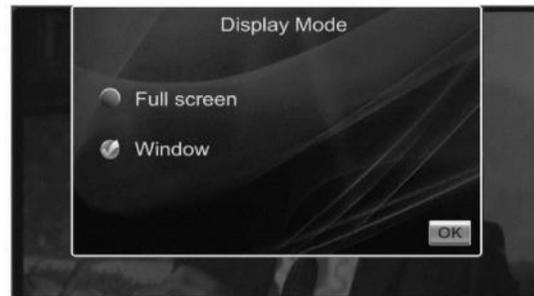


### SUBTITLE ON/OFF

با انتخاب این گزینه امکان خاموش و روشن کردن زیرنویسها می باشد.

### گزینه های FF/FR

با انتخاب این گزینه منوی زیر مجموعه آن قابل دسترسی می باشد. با انتخاب آیکونهای مربوطه می توان اجرا را جلو و یا عقب برد. با انتخاب آیکون مربوطه، عملیات با سرعت ۲X تا ۳۲X متناسب با سرعت DVD قابل اجرا می باشد. با انتخاب گزینه پخش عادی به صفحه پخش DVD باز می گردید.

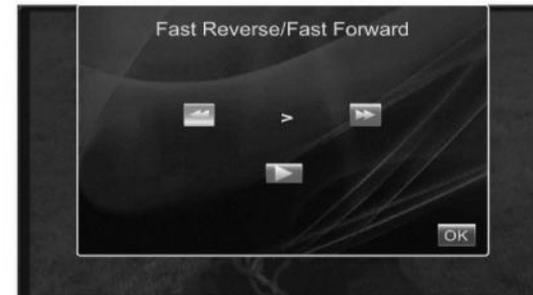


### VCD/Super vcd

Vcd/super vcd دارای سه گزینه می باشد.  
Fast reverse/fast forward سریع عقب رفتن / سریع جلو رفتن  
screen display نمایش صفحه  
display mode حالت نمایش  
عملگر مانند عملگرهای DVD می باشند.


### نمایش صفحه

با استفاده از دکمه SEL وارد گزینه on-screen display شوید. با چرخاندن دکمه چرخش روی یکی از گزینه های ذیل بروید.  
Title turn off / Title turn on / remaining play . time / Time played / Display turnoff  
دکمه SEL را فشار دهید، گزینه مورد نظر انتخاب می شود.  
چرخشگر را با چرخاندن روی گزینه OK هدایت نمایید و آنرا فشار دهید.

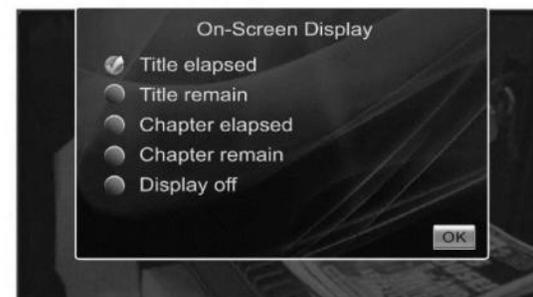

## LIST

دکمه list را فشار دهید تا لیست فایل‌های موجود در cd نمایش داده شود.

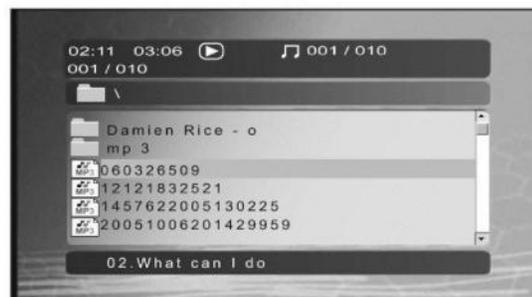

## اطلاعات CD

در صورتی که اطلاعات موجود در دیسک قابل اجرا توسط سیستم باشند، بصورت خودکار اجرا خواهند شد. انواع فایل‌های قابل اجرا توسط سیستم: فایل‌های تصویری Avi(codecs divx, mpeg2, xvid), Divx, Xvid

## فایل‌های صوتی Mp3/wma/ogg

## عکس

عکس با پسوند JPG قابل رویت می باشد. با استفاده از کلیدهای ◀ و ▶ جستجوی سریعی در CD داشته باشید و با دکمه های ▲ ▼ فایل انتخابی را تغییر دهید و با استفاده از دکمه MUTE صدا را قطع و موسیقی را متوقف (بطور موقت) نمایید. زمانیکه سیستم برای اولین بار فایل جدیدی را شناسایی می کند، بصورت خودکار در دیسک‌های بعدی نیز آن را اجرا می کند.

بعد از وارد کردن USB، سیستم بصورت خودکار آنرا شناسایی می کند و در ادامه جهت تأیید باید دکمه SEL را فشار دهید.



از فایل های موجود در USB، فرمت فایل هایی که توسط دستگاه پشتیبانی می شود شناسایی و توسط سیستم خوانده خواهند شد

اگر ابتدا فایل های تصویری در USB ضبط شده باشند و بعد فایل های صوتی، نخست فایل های تصویری اجرا می شوند.

### \* USB

در سمت چپ راننده و نزدیک به درب خودرو جعبه ای جهت اتصال USB وجود دارد که برای استفاده می باید درب جعبه که در قسمت پایین صفحه دیجیتال است را باز کرده و USB را وارد مکان آن نمایید.  
این دستگاه قابلیت خواندن عکس با فرمت JPG/BMP و فایل های صوتی با فرمت MP3/WAV را دارد.




### LIST

دکمه LIST را فشار دهید تا پوشه حاوی فایل های در حال اجرا، نمایش داده شود.



در صورتیکه حالت جاری، بلوتوث و یا نویگیشن باشد پنجره ذیل نمایش داده می شود

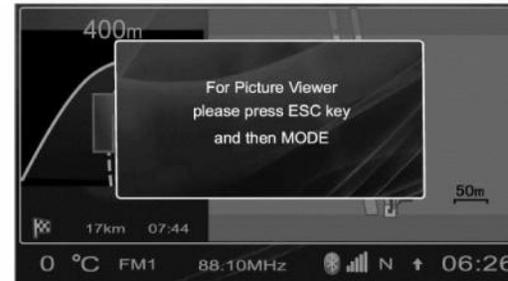

در این حالت ابتدا دکمه ESC را فشار داده و سپس دکمه MODE را انتخاب کنید تا تصاویر مورد نظرتان نمایش داده شوند.

اگر حالت جاری روی سیستم صوتی باشد تصاویر بصورت خودکار نمایش داده می شوند.

### فایل‌های تصویری (عکس)

زمانیکه تصاویر پشت سر هم باشند، هر تصویر به مدت ۵ ثانیه نمایش داده می شود و کلید SEL را فشار دهید تا پنجره ذیل اجرا شود



کلید ESC را فشار دهید تا کلیه پوشه های موجود در USB نمایش داده شوند سپس از کلید چرخنده MFC استفاده نموده تا پوشه مورد نظر خود را انتخاب نمایید. کلید SEL را فشار دهید تا پوشه مورد نظر انتخاب گردد




**توجه:** در صورتیکه حجم فایل زیاد باشد مدت زمانی طول خواهد کشید تا تصویر نمایش داده شود در این حالت سیستم تصویر فعلی را در حالیکه پنجره ای که روی آن عبارت *Decoding Picture* نوشته شده است را نمایش می دهد.

#### فایلهای صوتی

زمانیکه یک فایل صوتی در حال اجرا می باشد با فشار کلید SEL منوی موزیک انتخاب شده و با فشار مجدد کلید SEL این منو نمایش داده شود



از کلید چرخنده MFC استفاده نموده تا پنجره Display Mode مطابق شکل زیر ظاهر شود

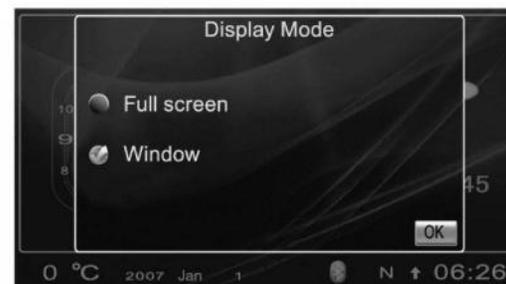

برای انتخاب حالت تمام صفحه یا نمایش پنجره ای، کلید SEL را فشار دهید.  
فشار پشت سر هم کلید MUTE باعث توقف و یا ادامه نمایش تصاویر می گردد  
فشار دادن کلیدهای ▶ یا ◀ باعث چرخیدن تصویر در جهت عقربه های ساعت یا بر عکس آن می شود

### Welcome Screen Settings

زمانیکه تصاویر در حالت پخش می باشند دکمه SEL را فشار دهید تا منوی ذیل نمایش داده شود.



شما می توانید با انتخاب گزینه **Rotate Image Left** و یا **Rotate Image right** عکس را بچرخانید. شما همچنین می توانید با فشار دادن کلید های ◀ یا ▶ تصاویر را در جهت عقربه ساعت و یا خلاف آن بچرخانید.

### Activate Introscan/Deactivate Introscan

با انتخاب این گزینه سیستم کلیه فایل های صوتی موجود در **USB/CD** را اسکن نموده و ۶ ثانیه از آن را پخش می کند. همزمان گزینه منو به **Deactivate Introscan** تغییر می کند.

### Activate Random Mode/ Deactivate Random Mode

با انتخاب این گزینه فایل های صوتی بصورت تصادفی پخش می شوند همزمان گزینه منو نیز به **Deactivate Random Mode** تغییر می یابد.

### Activate Repeat/Cancel Repeat

با انتخاب این گزینه فایل های صوتی پوشه جاری مرتب تکرار می شوند این امکان تنها برای فایل های **MP3** قابل اجرا است، نه برای **Track** های صوتی و همزمان با انتخاب این حالت، گزینه منو به **Cancel Repeat** تغییر می یابد.

گزینه OK را انتخاب و سپس کلید SEL را فشار دهید تا منوی ذیل ظاهر شود.




کلید چرخنده MFC را بچرخانید و گزینه Set as welcome screen را انتخاب نمایید تا پنجره ذیل نمایش داده شود.



*توجه: انتخاب گزینه Restore factory screen باعث می شود تا صفحه نمایش خوش آمد گویی به حالت تنظیم اولیه کارخانه تغییر یابد.*


سیستم صوتی Low-Line\*  
طبق شکل دستگاه Player (پخش کننده) خود را متصل  
نمایید.

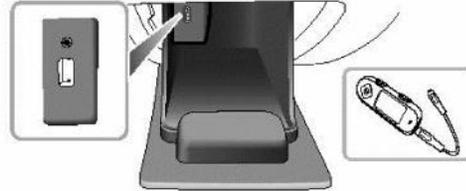

## Auxiliary input

### AUX plug

در مدل های Low-line (این مدل مختص سیستمهای صوتی است که تنها CD/ MP3 پخش می کنند) ورودی AUX ۳/۵ میلیمتری TRS است در حالیکه در مدل های High-line (این مدل مختص سیستمهایی است که علاوه بر CD/ MP3 قابلیت پخش DVD را نیز دارند) ورودی AUX، ۳/۵ میلیمتری TRRS است. به تصاویر ذیل توجه نمایید.

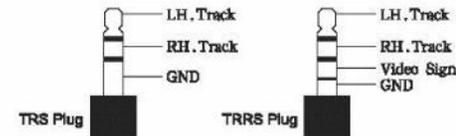

سیستم صوتی **High-line** \*  
دستگاه صوتی / تصویری خود را مطابق شکل وصل نمایید



*توجه: توصیه می شود هرگونه دستگاه صوتی و یا تصویری متصل شده، در هنگام ترک خودرو از محل اتصال آن جدا شود.*

دکمه **MENU** را یکبار فشار دهید تا منوی اصلی باز شود  
کلید چرخنده **MFC** را حرکت داده تا گزینه **Activate**  
**AUX input** انتخاب شود و کد **SEL** را فشار دهید تا این  
گزینه به **Deactivate AUX input** تغییر یابد.



از کلید **SRC** برای انتخاب حالت **AUX** استفاده نمایید .  
در این حالت سیستم، فایل جاری دستگاه **Player** شما را  
پخش می کند.

از کلید چرخنده **MFC** برای تنظیم صدای خروجی استفاده  
نمایید

از دکمه **SRC** برای تغییر حالت بین رادیو، **CD**، **USB**،  
**AUX input** و رادیو استفاده نمایید.

**توجه:** بعد از فعال کردن *AUX Vide* در صورتیکه هیچگونه فایل تصویری موجود نباشد صفحه خالی نمایش داده می شود که بیانگر آن است که هیچ سیگنال ورودی ویدیویی موجود نمی باشد.

در حالت ورودی *AUX* کلید *SEL* را فشار دهید و تنظیم/تغییر گزینه های موجود برای ویدیو را ملاحظه نمایید.



تنظیم نور  
تنظیم رنگ  
تنظیم کنتراست

از کلید *SRC* برای انتخاب *AUX* استفاده نمایید پنجره ذیل نمایش داده می شود



با استفاده از کلید چرخنده *MFC* گزینه *Activate AUX video* را انتخاب کرده و با فشار دادن دکمه *SEL* آنرا تایید نمایید.

سیستم، فایل جاری دستگاه شما را اجرا می نماید از کلید چرخنده *MFC* برای تنظیم صدا استفاده نمایید. از کلید *SRC* برای تغییر وضعیت بین *USB/CD* رادیو و ورودی *AUX* استفاده نمایید.

**اتصال تلفن همراه به سیستم صوتی:**  
دکمه **Menu** را انتخاب نمایید یا استفاده از کلید **MFC**  
گزینه **Telephone** را از منوی اصلی پیدا کرده و کلید  
**SEL** را فشار دهید



**کارکرد تلفن:**  
ارتباط با بلوتوث گزینه استاندارد برای سیستمهای صوتی  
**High line** است  
تکنولوژی بلوتوث در فواصل کوتاه عمل می کند و ارتباطی  
را بین تلفن همراه و خودرو بصورت بی سیم بوجود می آورد  
کارکرد بلوتوث بسته به مکان ممکن است محدود باشد.



زمانیکه بلوتوث خودرو روشن می شود سیستم بصورت خودکار به دنبال آخرین تلفن همراه متصل شده به خودرو می گردد و در صورت عدم موفقیت در یافتن آن، طبق لیست تلفن های موجود در **pairing list** شروع به جستجو می کند. اگر باز هم موفق به برقراری ارتباط با آنها نشد (بلوتوث تلفن همراه خاموش است و یا تلفن همراه در ماشین نمی باشد) هیچ اقدام دیگری انجام نمی دهد. سیستم قابلیت نگهداری تا ۱۰ تلفن همراه را در حافظه خود دارد.

## Pairing

نام دستگاه بلوتوث خودرو بصورت پیش فرض **SAIC MOTOR CARKIT** می باشد که قابل تغییر از سوی کاربر است.

از بلوتوث تلفن همراه خود برای یافتن دستگاههای بلوتوث در دسترس استفاده نمایید بعد از آنکه تلفن همراه شما **SAIC MOTOR CARKIT** را پیدا نمود از طریق آن اتصال را برقرار کنید وقتی از شما درخواست کد (pin code) می شود ۰۰۰۰ را وارد تلفن همراه خود نموده تا اتصال برقرار شود. این کد از منوی اصلی قابل تغییر است.

اگر اتصال به درستی صورت پذیرد پنجره ذیل نمایش داده می شود.

درخواست **pin code** تنها بار اول صورت می پذیرد و در سایر موارد نیازی به آن نمی باشد.


در صورتیکه نام تلفن همراه در لیست باشد با استفاده از کلید  
چرخنده MFC آن را انتخاب نمایید



از منوی تلفن گزینه **Bluetooth connection** را  
انتخاب نمایید.



گزینه **Paired/connected devices** را انتخاب کنید.

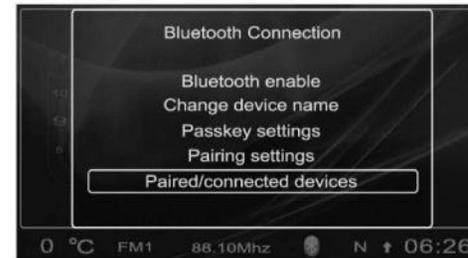

بعد از برقراری ارتباط موفق، پنجره زیر نمایش داده می شود



کلید **SEL** را فشار دهید تا پنجره **Device list operation** نمایش داده شود  
سپس گزینه **Connect with this device** را انتخاب کرده و با فشار دادن کلید **SEL** برقراری ارتباط بین تلفن همراه و دستگاه آغاز می شود.



### شماره گیری:

دو راه برای شماره گیری وجود دارد:  
از طریق منوی میانبر، کلید **TEL** را فشار داده تا وارد حالت  
تلفن شوید سپس کلید **SEL** را فشار دهید تا پنجره میانبر  
نمایش داده شود. با استفاده از کلید چرخنده **MFC** گزینه **dial**  
را انتخاب کنید. صفحه شماره گیری ظاهر می شود. با استفاده  
از کلید **MFC** شماره مورد نظر خود را جهت شماره گیری  
انتخاب و جهت تایید کلید **SEL** را فشار دهید.  
سپس گزینه **DIAL** را انتخاب نمایید تا شماره گیری آغاز شود.



زمانیکه تلفن همراه شما به خودرو متصل می شود پنجره  
یکپارچه کردن دفترتلفن شما نمایش داده می شود  
(**Synchronisation phone book**) شما می توانید  
یکپارچه کردن کتابچه تلفن خود را انتخاب نمایید.



**توجه :** لطفاً در زمان صحبت با تلفن سانروف و پنجره ها بسته باشند.

**توجه:** در صفحه *Call list* شما می توانید شماره هایی را که قبلاً شماره گیری نموده اید را انتخاب کنید و دوباره آنها را وارد نمایید.

**روش عمومی:**

با استفاده از کلید **MENU** وارد صفحه منوی اصلی شوید. با استفاده از کلید چرخنده **MFC** و دکمه **SEL** وارد منوی **Telephone** شده و گزینه **Call** را انتخاب نمایید.



**توجه :** زمانیکه دنده عقب انتخاب می شود صدای سیستم تلفن بصورت خودکار کاهش می یابد.

### دفترچه تلفن Phone book

دکمه **Menu** را فشار دهید به کمک کلید **MFC** وارد منوی **Telephone** شوید

در این حالت منوی تلفن نمایش داده می شود بوسیله کلید **MFC** گزینه **Phone book** را انتخاب نموده و با دکمه **SEL** آن را تایید نمایید.




در منوی **call** گزینه **dial** را انتخاب کرده و بعد از آنکه پنجره شماره گیری باز شد با استفاده از کلید چرخنده **MFC** و دکمه **SEL** شماره مورد نظر را وارد نمایید سپس کلید **Dial** را انتخاب کنید.



در این منو با کمک کلید چرخنده MFC گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید با فشار دادن دکمه SEL علامت تیک در کنار گزینه مورد نظر نمایش داده می شود (گزینه مورد نظر انتخاب می گردد) سپس گزینه Ok در همین صفحه را با استفاده از کلید MFC و دکمه SEL انتخاب نمایید.




در پنجره نمایش phone book با کلید MFC و دکمه SEL گزینه synchronise phonebook را انتخاب نمایید.

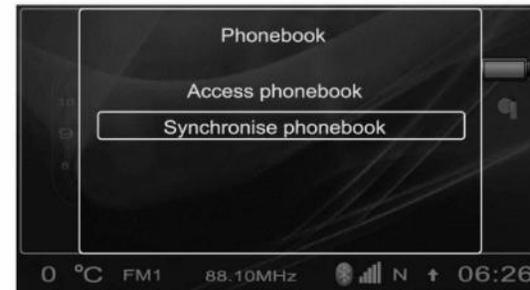

**Accept/Reject** پذیرش یا رد تلفن های ورودی در زمان دریافت تلفن پنجره های که شماره تلفن تماس گیرنده را نمایش می دهد ظاهر می شود، در این حالت می توان با فشار دادن دکمه سبز (برداشتن تلفن) به تماس پاسخ داد و یا با فشار دادن دکمه قرمز (قطع کردن تلفن) تماس مورد نظر را قطع کرد.  
همچنین می توان با کمک کلید **MFC** و انتخاب گزینه های **yes** یا **No** عمل مشابه بالا را انجام داد.



بعد از همگام سازی شما می توانید اطلاعات دفترچه تلفن خود را مشاهده نمایید  
در پنجره **phone book** گزینه **Access phone book** را انتخاب نمایید پنجره زیر ظاهر می شود.

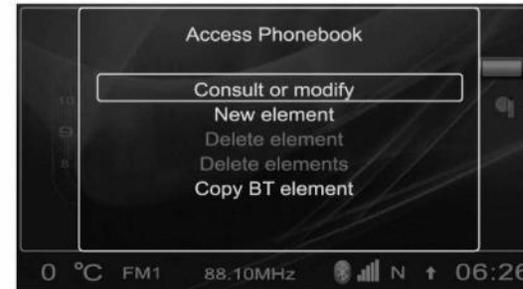

کلید SEL را برای وارد شدن به منو فشار دهید.



### Telephone function

به کمک کلید چرخنده MFC و دکمه SEL گزینه Telephone function را از منوی تلفن انتخاب نمایید.



### پاک کردن لیست تماس ها یا Call log

با استفاده از کلید چرخنده MFC و فشار دکمه SEL گزینه delete call log را انتخاب نمایید و وارد منوی Confirm DELETE entire callog stored in BTA? شوید و گزینه yes یا no را انتخاب نمایید.



### تنظیمات زنگ Ring options

با استفاده از کلید MFC و دکمه SEL وارد منوی Ring options شوید تا پنجره ذیل که نشان دهنده صدای زنگ بصورت گرافیکی می باشد . نمایان شود



بعد از انتخاب میزان صدای مناسب گزینه Ok را انتخاب نمایید. نوشته پایین در سمت چپ صفحه بیانگر نام زنگ انتخابی است. بعد از استفاده از کلید MFC و با فشار دکمه SEL گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید

### تعویض نام دستگاه

در پنجره ی Bluetooth connection گزینه Change Device Name را انتخاب نمایید. بعد از این انتخاب، پنجره ای که حاوی صفحه کیبورد است باز می شود که با کمک کلید MFC و فشار دکمه SEL می توان نام دستگاه را عوض نمود.



### دستگاه بلوتوث

با استفاده از کلید MFC و دکمه SEL بعد از ورود به منوی اصلی زیر منوی Bluetooth Connection را انتخاب نمایید.



### تنظیمات pairing

با استفاده از کلید MFC و فشار دادن دکمه SEL گزینه pairing settings را انتخاب نمایید.



**No pairing**: امکان و اجازه pair کردن وجود ندارد  
**Fixed pin**: برای هر بار اتصال نیاز به وارد کردن pin code می باشد  
**Prompt for pin**: در این حالت بعد از وارد کردن pin code سیستم صوتی بایستی کد وارد شده را شناسایی کرده و بعد آن ارتباط برقرار کند.

### تنظیمات passkey

با استفاده از کلید MFC و فشار دادن دکمه SEL وارد پنجره passkey settings شوید .  
 در این پنجره با استفاده از صفحه مجازی اعداد، شماره مورد نظر برای سیستم بلوتوث خود را انتخاب نموده و گزینه OK را انتخاب نمایید.

